

Kerti-Áruda

Köszönjük, hogy a Kerti-Áruda termékét választotta!



FIGYELEM! A termék összeszerelése sík, stabil burkolaton történjen!

1. Helyezze el vízszintbe az 1-2-3-4. számú lapokat a kiszemelt területre, a rajzon látható pozícióba.
2. Tegye rá az 5-6. sz. fedőlapokat térben szimmetrikusan elosztva, az egyenlő súlyelosztás érdekében. Javasoljuk építési ragasztó használatát.
3. Az asztallapba helyezze be a rácsozatot

PADOK:

4. Helyezze el a kívánt helyre a 7. számmal jelölt lábakat (a fedőkő segítségével mérjék ki a távolságot).
5. Helyezze rá a 8. számú fedőkövet és az összeeresztésnél építési ragasztó segítségével illessze össze az elemeket. Ezt a műveletet ismételje meg a másik padnál is.

FIGYELEM: a fát illetve faszenet a rácsozatban található Fekete rostélyra kell helyezni, a használat során keletkezett és lehullott hamut a rácsozat alján található tálcával üríthetik. **FONTOS!** A termék főleg **faszén** használatra lett tervezve! Kerüljék a túl sok tüzelőanyag használatát! (max. 2-3kg). **Tűzet kizárólag a fém tűztérben szabad rakni! Tilos a beton részben tüzet rakni, mert szét fog repedni. Ez garanciavesztést jelent, mely esetben a sérült részeket nem áll módunkban garancia keretében cserélni!**

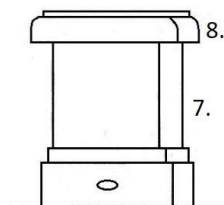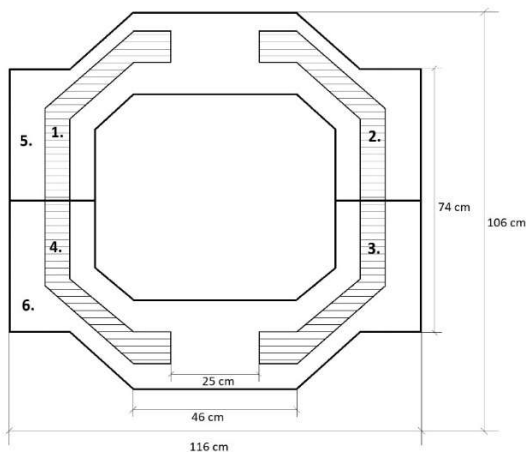

PAD - felülnézet

